GT-S3650

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte „Predstavljanje mobilnoga telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona”, i „Upotreba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje — situacije koje mogu uzrokovati ozljede korisnika

Oprez — okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena — napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ Pogledajte — stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

→ Slijedi — niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: Na izborniku dodirnite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Poruke**, zatim slijedi **Nova poruka**)

[ ] Uglate zagrade — tipke telefona, primjerice: [⏻] (predstavlja tipku uključivanja/isključivanja i izlaza iz izbornika)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu – Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE 0168

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi 1
- Sigurnosna upozorenja 1
- Sigurnosne mjere opreza 4
- Važne informacije o upotrebi 6

Predstavljanje mobilnoga telefona 12
- Raspakiravanje 12
- Dijelovi telefona 13
- Tipke 14
- Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 16
- Umetanje SIM kartice i baterije 16
- Punjenje baterije 18
- Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 19
- Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno) 20

Upotreba osnovnih funkcija 21
Uključivanje i isključivanje telefona 21
Upotreba dodirnog zaslona 22
Pristupanje izbornicima 23
Upotreba widgeta 23
Pristupanje informacijama o pomoći 24
Prilagođavanje telefona 24
Upotreba osnovnih funkcija poziva 26
Slanje i pregled poruka 27
Dodavanje i traženje kontakata 30
Upotreba osnovnih funkcija fotoaparata 30
Slušanje glazbe 32
Pretraživanje Interneta 34
Upotreba Google usluga 35
Upotreba naprednih funkcija 37
Upotreba naprednih funkcija poziva 37
Upotreba naprednih funkcija imenika 40
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka 41
Upotreba naprednih funkcija kamere 42
Upotreba naprednih funkcija glazbe 45
Upotreba alata i aplikacija 49
Upotreba Bluetooth bežične veze 49
Uključivanje i slanje SOS poruke 51
Aktiviranje značajke mobilnog lokatora 52
Upućivanje lažnih poziva 53
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa 54
Uređivanje slika 54

Ispis slika 57
Slanje fotografija i videozapisa na Internet 57
Korištenje Java igrica i aplikacija 59
Sinkroniziranje podataka 60
Stvaranje i prikaz svjetskog vremena 61
Postavljanje i upotreba alarma 61
Upotreba kalkulatora 62
Pretvaranje valuta ili mjera 62
Postavljanje brojača za odbrojavanje 63
Upotreba štoperice 63
Izrada novih obaveza 63
Izrada tekstualnih zapisa 63
Upravljanje kalendarom 63

Rješavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje svojeg mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona slijedite sve lokalne odredbe.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako sumnjate da vaš telefon ometa pejsmejker ili neki drugi medicinski uređaj, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

WARNING

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada se pojave znakovi upozorenja ili upute. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane i prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Telefon tijekom upotrebe držite opuštenim stiskom, tipke pritišćite lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

WARNING

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može ometati medicinsku opremu u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenog ili stalnog oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Nemojte rastavljati telefon zbog mogućnosti strujnog udara.
- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu kamere ili svjetlo, izbjegavajte njihovo korištenje u neposrednoj blizini očiju djece ili životinja.

- Telefon se može oštetiti pod utjecajem magnetskog polja. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti kontakt telefona s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte ometanje elektroničkih uređaja

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu ometati nezaštićenu ili neispravno zaštićenu elektroničku opremu, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,752 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR vjerojatno će biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web-mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaj i usluge koje su dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićene su autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se jedino za osobnu nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije prethodno ovlastio. Bilo koji sadržaj ili usluge prikazane na uređaju ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, učitavati, objavljivati, slati, prevoditi, prodavati, izrađivati izvedena dijela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili medij, bez ograničavanja navedenog, osim ukoliko pripadajući vlasnik sadržaja ili davatelj usluge to izričito ne ovlasti.

„SADRŽAJ I USLUGE TREĆE STRANE PRUŽAJU SE „KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA DANI SADRŽAJ ILI USLUGE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, U BILO KAKVE SVRHE. SAMSUNG IZRIČITO SE ODRIČE BILO KAKVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA VEZANA UZ MOGUĆNOST PRODAJE ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST ILI POTPUNOST SADRŽAJA ILI USLUGA DOSTUPNIH PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO POD UGOVOROM ILI IZVANUGOVORNO, ZA IZRAVNU, POSREDNU, NENAMJERNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, POSREDNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE ILI OSTALU ŠTETU

NASTALU USLIJED ILI U VEZI S OVDJE NAVEDENIM INFORMACIJAMA, ILI KAO REZULTAT UPOTREBE SADRŽAJA ILI USLUGE OD VAŠE ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I UKOLIKO JE MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA BILA NAPOMENUTA.”

Usluge treće strane mogu u bilo koje vrijeme biti ukinute ili prekinute, a Samsung ne daje izjave ili jamstva da će bilo kakav sadržaj ili usluga ostati dostupna za bilo koje razdoblje. Sadržaj ili usluge treće strane emitirani su putem mreža ili prijenosnih sklopova nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja na općenitost ove izjave o odgovornosti, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obveza za prekide ili uskraćivanja sadržaja ili usluge dostupne pomoću ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati usluge službe za korisnike povezanu s sadržajem i uslugama. Sva pitanja i zahtjeve za uslugu vezane uz sadržaj ili usluge potrebno je uputiti izravno na pripadajuće davatelje sadržaja i usluge.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Raspakiravanje

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Priložena oprema najbolje odgovara vašem telefonu.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

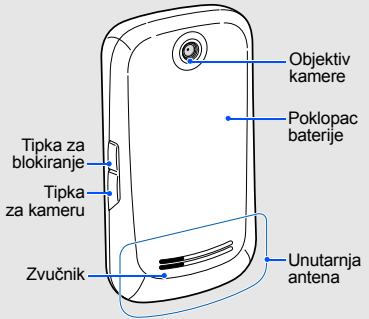

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Za zaključavanje pritisnite [Blokiranje]. Za otključavanje pritisnite i držite [Blokiranje] ili dodirnite i držite ikonu zaključavanja na zaslonu.

Tipke

Tipka		Funkcija
	Biranje	Nazovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja povratite nedavno pozvane, propuštene ili primljene pozive
	Natrag	Unutar izbornika vratite se na prethodnu razinu
	Napajanje /Izlaz iz izbornika	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; unutar izbornika otkažite ulaz i vratite se u način mirovanja
	Glasnoća	Prilagodite glasnoću telefona; u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku za glasnoću prema dolje da biste uputili lažni poziv
	Blokiranje	Zaključajte dodirni zaslon i tipke; otključajte dodirni zaslon i tipke (pritisnite i držite)
	Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru, u načinu rada Kamera snimite fotografiju ili videozapis

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Značajka SOS poruke je aktivirana

Ikona	Definicija
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Bluetooth je aktiviran
	Spojene Bluetooth slušalice ili handsfree komplet
	Sinkroniziran s računalom
	Nova SMS poruka

Ikona	Definicija
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je umetnuta
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sastavljanjem i pripremom telefona za prvu upotrebu.

Umetanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika (SIM karticu) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za instaliranje SIM kartice i baterije:

1. Uklonite poklopac baterije.

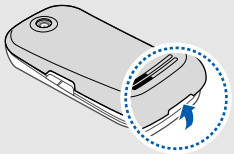

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

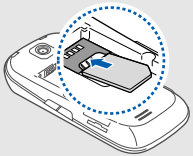

- Umetnite SIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenima prema dolje.
- Bez umetanja SIM kartice možete koristiti izvanmrežne usluge i neke izbornike telefona.

3. Umetnite bateriju.

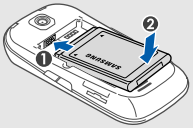

4. Vratite poklopac baterije.

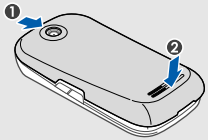

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcijske utičnice.
2. Uključite prijenosni prilagodnik u višefunkcijsku utičnicu.

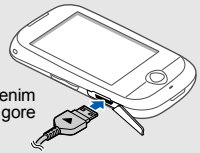

CAUTION

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnom upotrebom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona postaje statična), isključite prijenosni punjač iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcijske utičnice.

O pokazatelju prazne baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili koristiti telefon.

Umetanje memorijske kartice (neobavezno)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

Formatiranje memorijske kartice na računalu može dovesti do nekompatibilnosti s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Umetnite memorijsku karticu s oznakom usmjerenom prema gore.

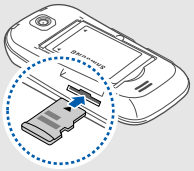

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se ne uglavi.
4. Vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora za memorijsku karticu.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Provucite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga preko malog dijela.

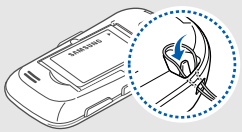

3. Vratite poklopac baterije.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [☎].
2. Unesite PIN i odaberite **Potvrda** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Prebacivanje na profil Bez mreže

Prebacivanjem na profil Bez mreže možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Za prebacivanje na profil Bez mreže u načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon telefona omogućuje vam jednostavno odabiranje stavki ili obavljanje funkcija. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.

Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju sa zaslona.

- Dodirnite ikonu kako biste otvorili izbornik ili pokrenuli aplikaciju.

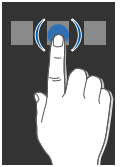

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

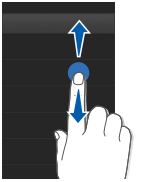

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

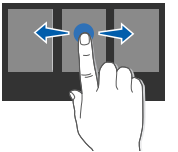

Pristupanje izbornicima

Da biste pristupili izbornicima telefona:

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** da biste pristupili načinu izbornika.
2. Pomičite se ulijevo ili udesno kroz zaslone izbornika.
3. Odaberite izbornik ili opciju.
4. Pritisnite tipku Natrag da biste se vratili za jednu razinu; pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na alatnoj traci.

- Neki se widgeti povezuju s web-uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Otvaranje alatne trake widgeta

U načinu mirovanja, odaberite strelicu u donjem lijevom dijelu ekrana da biste otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci widgeta možete preurediti ili premjestiti na zaslon u stanju mirovanja.

Premještanje widgeta na zaslon u stanju mirovanja

1. U načinu mirovanja pomaknite se ulijevo ili udesno na neki zaslon u stanju mirovanja.
2. Otvorite alatnu traku widgeta.
3. Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u stanju mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.

Promjena widgeta

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Na alatnoj traci widgeta odaberite .
3. Odaberite widgete koje želite uključiti u alatnu traku widgeta i odaberite **Spremi**.

Pristupanje informacijama o pomoći

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Na alatnoj traci widgeta odaberite [?].
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o programu ili značajki.
5. Pomaknite se lijevo ili desno kako biste dobili više informacija. Za povratak na prethodnu razinu odaberite [↩].

Prilagođavanje telefona

Bolje iskoristite svoj telefon prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Podešavanje glasnoće tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku za jačinu zvuka gore ili dolje da biste podesili jačinu zvuka tona tipke.

Podešavanje jakosti vibracije na dodirnom zaslonu

Možete podesiti intenzitet vibracije kada dotaknete zaslon telefona.

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za glasnoću.
2. Odaberite **Vibracija** i pritisnite tipku za glasnoću da biste podesili intenzitet vibracija.

Prebacivanje na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** te dodirnite i držite # da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promjena tona zvona

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite » pored profila koji koristite.

Ako koristite bešumni ili profil Bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Odaberite **Ton poziva**.
4. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **Spremi**.
5. Odaberite **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga s popisa.

Odabir pozadine (način mirovanja)

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
3. Odaberite **Postavi**.

Odabir boje izgleda (način izbornika)

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje.
3. Odaberite **Spremi**.

Zaključavanje telefona

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu šifru od četiri do osam znamenki i odaberite **Potvrda**.
4. Ponovno unesite novu šifru i odaberite **Potvrda**.

- Prilikom prvog pristupa meniju za koji je potrebna šifra, od vas će biti zatraženo da stvorite i potvrdite šifru.
- Samsung nije odgovoran za gubitak lozinki ili osobnih podataka ili bilo koje druge štete koje nanese nelegalan softver.

Otključavanje dodirnog zaslona pomoću pametnog otključavanja

Crtanjem navedenog znaka na zaključanom dodirnom zaslonu možete otključati samo zaslon, otključati i zatim uputiti poziv broju za brzo biranje ili otključati te pokrenuti aplikaciju. Za postavljanje znaka za pametno otključavanje:

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Pametno otključavanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Otključavanje gestom**.
3. Odaberite mogućnost otključavanja.
4. Odaberite broj za brzo biranje da biste zvali broj ili odaberite aplikaciju za pokretanje (ako je potrebno).
5. Odaberite znak za značajku pametnog otključavanja.
6. Odaberite tipku Natrag (ako je potrebno).
7. Odaberite **Spremi**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.

Tijekom poziva, telefon automatski zaključava zaslon na dodir da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite i držite [Blokiranje].

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj te broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Javljanje na poziv

1. Za prihvaćanje poziva pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje glasnoće

Da biste podesili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku Glasnoća gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva, odaberite **Zvučnik** → **Da** da biste uključili zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, ponovo odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Za bolju zvučnu izvedbu koristite normalan način rada.

Upotreba slušalica

Spajanjem odgovarajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete obavljati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice, a zatim ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Za prekidanje poziva pritisnite i držite gumb slušalica.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati ili pregledati SMS, MMS ili email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.

3. Unesite broj primatelja i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje teksta**.
5. Unesite tekst poruke i odaberite **Obavljeno**.
   ▶ Unos teksta
   Za slanje SMS poruke prijeđite na korak 7.
   Da biste dodali multimediju, nastavite s 6. korakom.
6. Odaberite **Dodaj medij**, a zatim dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** → **Ručni unos**.
3. Unesite email adresu i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite **Dodavanje naslova**.
5. Unesite naslov i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Dodavanje teksta**.
7. Unesite tekst email poruke i odaberite **Obavljeno**.
8. Odaberite **Dodaj datoteke** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
9. Odaberite **Pošalji** za slanje poruke.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način unosa teksta:

- Da biste promijenili velika/mala slova ili se prebacili u način brojeva ili simbola, odaberite **T9Ab** u donjem središnjem dijelu zaslona. Ovisno o državi, možda ćete moći pristupiti načinu unosa za svoj jezik.
- Da biste unijeli tekst u načinu T9, odaberite **T9**.
- Za prebacivanje u način simbola odaberite @.

Unesite tekst na jedan od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ da biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite ▼ i zamjensku riječ s prikazanog popisa.
Brojevi	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.
4. Odaberite email ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite telefonski broj.
2. Odaberite → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
3. Odaberite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste kontakt dodali u memoriju.

Traženje kontakta

1. U načinu izbornika odaberite **Imenik**.
2. Odaberite polje za pretraživanje, unesite prvih par slova imena koje želite pronaći i odaberite **Obavljeno**. Također možete prstom povući kako biste odabrali prvo slovo imena.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt tako da odaberete →
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija fotoaparata

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite [] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Da biste odabrali vrijeme odgode, odaberite .
   - Da biste postavili vrijednost ekspozicije, odaberite .

4. Pritisnite [] da biste snimili fotografiju.
   Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za pregled fotografija.

Pregled fotografija

U načinu izbornika odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Za uvećanje ili umanjivanje:

- dodirnite i držite zaslon. Kad se pojavi listajte gore ili dolje.

Za napuštanje zaslona zumiranja pritisnite tipku Natrag.

Snimanje videozapisa

1. U stanju mirovanja pritisnite [] da biste uključili kameru.
2. Odaberite da se prebacite u način snimanja.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
   - Za promjenu načina snimanja odaberite .
   - Da biste odabrali vrijeme odgode, odaberite .
   - Da biste postavili vrijednost ekspozicije, odaberite .
5. Pritisnite [] da biste započeli snimanje.
6. Pritisnite ili [] da biste zaustavili snimanje.
   Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videozapisa, odaberite za pregled videozapisa.

Pregled videozapisa

U načinu izbornika odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteku videozapisa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u višefunkcijsku utičnicu na telefonu.
2. U načinu izbornika odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se zatražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Odaberite radiopostaju spremljenu na popisu favorita ▶ str. 47
	Postavite telefon za ponovno podešavanje frekvencija postaja; postavite telefon za prebacivanje na drugi kanal trenutne radiopostaje kad signal postane previše slab
	Promjena izlaza zvuka
	Traženje radiopostaje; odabir spremljene radiopostaje (dotaknite i držite)
	Uključivanje FM radija
	Isključivanje FM radija

5. Da biste isključili FM radio, odaberite .

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ▶ str. 34
- Preuzimanjem s računala pomoću programa Samsung PC Studio. ▶ str. 45
- Primanjem putem Bluetooth veze. ▶ str. 50
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ▶ str. 45
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ▶ str. 46

Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

1. U načinu izbornika odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Nastavljanje reprodukcije
	Preskače prema natrag; skenira prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)
	Preskače prema naprijed; skenira prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite)
NORM	Mijenja zvučni efekt
	Mijenja način ponavljanja
	Uključuje nasumičan način

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pretraživati i spremati i omiljene web-stranice.

- Pristup bežičnom Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
- Izbornici pretraživača mogu biti drukčije označeni, ovisno o vašem davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pretraživanje Internetskih stranica

1. U načinu izbornika odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Zaustavljanje učitavanja web-stranice
	Osvježavanje trenutne web-stranice
	Promjena načina pogleda
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita
	Promjena web-stranice u pejzažno usmjerenje
	Pristupanje popisu opcija preglednika

Spremanje omiljenih Internetskih stranica

1. U načinu izbornika odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite web-adresu (URL) i naslov stranice.
4. Odaberite **Spremi**.

Preuzimanje medijskih datoteka

Saznajte kako pretraživati, pregledavati, kupiti i preuzeti medijske datoteke na telefon. Dostupne datoteke ovise o davatelju usluge.

U načinu izbornika odaberite **Samsung Apps** ili **Skidanja**.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Upotreba Google usluga

Naučite koristiti različite Google usluge.

- Neke usluge možda neće biti dostupne, ovisno o regiji ili davatelju usluga.
- Koraci koje morate odabrati da biste koristili ovu značajku mogu se razlikovati, ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga.

Povezivanje s Google pretraživanjem

1. U načinu izbornika odaberite **Google** → **Traženje**.
2. Unesite ključnu riječ u polje za pretraživanje.

Povezivanje s Google Mail

1. U načinu izbornika odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite Google račun i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte email poruke.

Povezivanje s Google kartama

Za pretraživanje karte:

1. U načinu izbornika odaberite **Google** → **Maps**.
2. Listajte kartu.
3. Povećajte ili smanjite željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije:

1. U načinu izbornika odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Izbornik** → **Pretraži Karte** i unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Za dobivanje uputa do određene lokacije:

1. U načinu izbornika odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Izbornik** → **Pristupi uputama**.
3. Unesite adresu početne lokacije i krajnje lokacije.
4. Odaberite **Prikaži upute** da biste pogledali na karti.

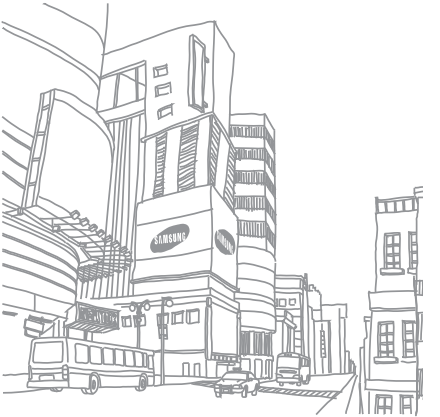

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim postavkama pozivanja na telefonu.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Telefon će na zaslonu prikazati propuštene pozive. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite propušteni poziv koji želite birati.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite željeni broj i odaberite ili pritisnite [ ] za biranje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Odaberite **Čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog poziva

Ako mreža podržava ovu funkciju, možete nazvati drugi broj tijekom poziva:

1. Odaberite **Čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacili između dvaju poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, odaberite **Na ček.** i pritisnite [ ].
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] za odgovaranje na drugi poziv.
   Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite **Zamijeni** da biste se prebacili između poziva.

Obavljanje poziva s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Konferencijski**.
4. Ponavljajte 2. i 3. korak za dodavanje drugih sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** te dodirnite i držite **0** za umetanje znaka **+**.
2. Unesite cijeli broj koji želite birati (broj države, pozivni broj i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] za biranje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Brojeve možete nazvati izravno iz imenika pomoću spremljenih kontakata. ▶ str. 30

1. U načinu izbornika odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni kontakt.
3. Odaberite pored broja koji želite birati → .

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivatelj će čuti ton zauzeća.

Da biste automatski odbili pozive s određenih brojeva, koristite automatsko odbijanje. Da biste aktivirali automatsko odbijanje i postavili popis za odbijanje:

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.
3. Odaberite **Dodaj broj** pod **Lista odbacivanja**.
4. Odaberite polje unosa broja.
5. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Obavljeno** → **Spremi**.
6. Ponovite korake 3-5 da biste dodali još brojeva.
7. Označite potvrdne okvire pored broja.
8. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako napraviti posjetnice, postaviti najdraže brojeve i stvoriti grupe kontakata.

Izrada posjetnice

1. U načinu izbornika odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Više** → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke i odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako da je dodate uz poruku ili email poruku ili prijenosom putem bežične značajke Bluetooth.

Postavljanje omiljenih brojeva

1. U načinu izbornika odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući izbornika **Imenik** i odaberite **Favoriti**.
3. Odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite kontakt.
   Kontakt je spremljen kao omiljeni broj.

- Taj kontakt možete pozvati dodirivanjem i držanjem dodijeljenog broja na zaslonu za biranje.
- Prvih 5 omiljenih brojeva dodijelit će se omiljenim kontaktima ( ) na alatnoj traci widgeta.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti nazive grupa, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja svakoj grupi ili poslati poruke ili email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu izbornika odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući izbornik **Imenik** i odaberite **Grupe**.
3. Odaberite **Nova grupa**.

4. Odredite naziv grupe, fotografiju pozivatelja, ton zvona grupe i vrstu vibriranja.
5. Odaberite **Spremi**.
6. Odaberite **Da** i dodajte kontakte u grupu (ako je potrebno).

Upućivanje poziva ili slanje poruka iz fotografija

Vaš telefon automatski dodaje kontakte koje često zovete na popis s fotografijama kontakata. Iz fotografija kontakata možete upućivati pozive ili slati poruke.

1. U načinu izbornika odaberite **Foto kontakti**.
2. Odaberite fotografiju kontakta.
3. Odaberite za biranje broja ili za slanje poruke.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako izrađivati i upotrebljavati obrasce za izradu novih poruka i mapa s porukama.

Stvaranje SMS obrasca

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Odaberite **Dodavanje teksta**.
4. Unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
5. Odaberite **Spremi**.

Stvaranje MMS obrasca

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** da biste otvorili prozor novog obrasca.

3. Napravite multimedijsku poruku s naslovom i željenim dodacima da biste je iskoristili kao obrazac. ▶ str. 27
4. Odaberite **Spremi**.

Umetanje SMS obrasca u novu poruku

1. Da biste započeli novu poruku, u načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Odaberite **Više** → **Umetni** → **SMS obrazac** → obrazac.

Stvaranje poruke iz MMS obrasca

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite pokraj željenog obrasca.
   Vaš se predložak otvara kao nova multimedijska poruka.

Izrada mape za upravljanje poruka

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Odaberite **Nova mapa**.
3. Unesite novi naziv mape i odaberite **Obavljeno**.

Poruke iz dolaznog sandučića premjestite u svoje mape kako biste upravljali porukama prema svojim potrebama.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmjeha

1. U stanju mirovanja pritisnite [] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

3. Odaberite → **Osmijeh**.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite [].
6. Leću kamere usmjerite prema objektu.
   Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva osmjehe. Kada se osoba nasmiješi, telefon automatski snima fotografiju.

Slikanje serije fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite [] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Uzastopno**.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite [] dok se ne snimi željeni broj fotografija.
   Fotografije se automatski spremaju.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite [] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Panorama**.
4. Napravite bilo koje potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite [] da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite telefon u željenom smjeru. Kad poravnate mali bijeli okvir s , telefon automatski snima sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako bi dovršili panoramsku fotografiju.

Upotreba opcija kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije rezolucije
Kor. bijele boje	Prilagođavanje ravnoteže boja
Efekti	Primjena posebnog efekta
Ekspozicija	Odabir vrste mjerenja ekspozicije
Kvaliteta slike	Podešavanje kvalitete fotografija
Noćno	Podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje

Prije snimanja videozapisa, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije rezolucije
Kor. bijele boje	Prilagođavanje ravnoteže boja
Efekti	Primjena posebnog efekta
Video kvaliteta	Podešavanje kvalitete videozapisa

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavljanje kamere na prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovan radnjom okidača
Spremanje	Odabir memorijskog mjesta za spremanje novih fotografija

Prije snimanja videozapisa odaberite → da biste pristupili sljedećem:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odabir memorijskog mjesta za spremanje novih videozapisa

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.

Kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung PC Studio

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC Studio** ili **Spremanje podataka** → **Spremi**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
   Pogledajte pomoć za program Samsung PC Studio za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

5. Otvorite mapu kako biste pogledali datoteke.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom koje ima instaliran Windows Media Player.
   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju datoteka.
5. Uredite ili unesite naziv telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. U načinu izbornika odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Odaberite polje unosa teksta.
4. Unesite naslov novog popisa pjesama i odaberite **Obavljeno**.
5. Da biste sliku pridružili popisu pjesama, odaberite **Uređivanje** te odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
6. Odaberite **Spremi**.
7. Odaberite novi popis pjesama.
8. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
9. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Prilagodba postavki MP3 playera

1. U načinu izbornika odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Namjestite postavke da prilagodite MP3 player.

Opcija	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postaviti za reprodukciju glazbe u pozadini nakon zatvaranja MP3 playera
Glazbeni meni	Odabir kategorija glazbe za prikaz u zaslonu glazbene biblioteke

4. Odaberite **Spremi**.

Automatsko spremanje radijskih postaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u višefunkcijsku utičnicu na telefonu.
2. U načinu izbornika odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ za pokretanje FM radija.
4. Odaberite **Više** → **Auto. traženje**.
5. Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

Postavljanje popisa omiljenih radijskih postaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u višefunkcijsku utičnicu na telefonu.
2. U načinu izbornika odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ za pokretanje FM radija.

4. Odaberite radijsku postaju da biste je dodali na popis favorita.
5. Dotaknite **Spremi u Favorite**.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. U načinu izbornika odaberite **Prepoznav. pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada se telefon uspješno registrira, odaberite da biste snimili dio glazbe koju želite pronaći.

Neki davatelji usluge možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće imati informacije o svim pjesmama.

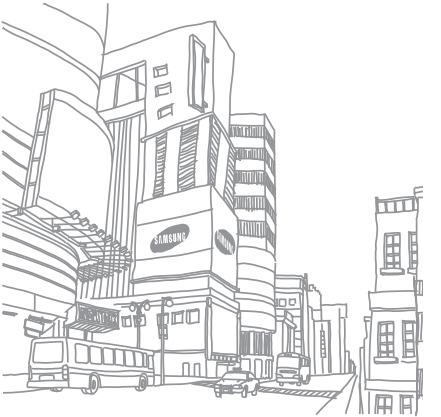

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim programima.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o mogućnosti povezivanja telefona s drugim bežičnim uređajima u svrhu razmjene podataka i o upotrebi značajke korištenja telefona bez ruku.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U načinu izbornika odaberite **Bluetooth**.
2. Odaberite krug u sredini da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Postavke** → **Uključeno** pod **Vidljivost** → opcija vidljivosti → **Spremi** → **Spremi**.

   Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će telefon biti vidljiv.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. U načinu izbornika odaberite **Bluetooth** → **Traženje**.
2. Odaberite i dovucite ikonu uređaja u središte.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku koju želite poslati iz jedne od aplikacija telefona.
2. Odaberite **Pošalji putem** ili **Pošalji adresu** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **Obavljeno** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba udaljenog SIM načina rada

U udaljenom SIM načinu možete upućivati ili odgovarati na pozive korištenjem bežične Bluetooth (handsfree) opreme.

Da biste aktivirali udaljeni SIM način:

1. U načinu izbornika odaberite **Bluetooth** → **Postavke**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Udaljeni SIM način**.
3. Odaberite **Spremi**.

Da biste koristili udaljeni SIM način, pokrenite Bluetooth vezu s Bluetooth pribora za korištenje telefona bez ruku.

Bluetooth autooprema mora biti autorizirana. Da biste je autorizirali, odaberite uređaj i **Autoriziraj uređaj**.

Uključivanje i slanje SOS poruke

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** da biste uključili značajku slanja SOS poruka.
3. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
4. Odaberite polje unosa primatelja.
5. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
7. Odaberite padajući izbornik **Ponavljanje** i postavite koliko će se puta ponoviti SOS poruka.

8. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključani. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će onemogućene sve dok ne pritisnete i držite [Blokiranje]. Ako pritisnete [ ], funkcije telefona bit će dostupne, ali će tipke ostati zaključane.

Aktiviranje značajke mobilnog lokatora

Kada netko umeće novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnog lokatora automatski će slati broj kontakta dvama primateljima kako bi vam pomogla da locirate i vratite svoj telefon. Aktiviranje značajke mobilnog lokatora:

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i odaberite **Potvrda**.
3. Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
4. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Odaberite polje unosa primatelja.
6. Unesite telefonski broj i odaberite **Obavljeno**.
7. Odaberite **OK** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite polje unosa pošiljatelja.
9. Unesite ime pošiljatelja i odaberite **Obavljeno**.
10. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Upućivanje lažnih poziva

Dolazne pozive možete simulirati kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora. Također se možete pretvarati da razgovarate sa sugovornikom tako da reproducirate snimljeni glas.

Upućivanje lažnog poziva

U načinu mirovanja držite pritisnutom tipku za glasnoću.

Snimanje glasa

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
3. Odaberite **Snimanje zvuka**.
4. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofon.
6. Nakon što završite govoriti, odaberite ■.
7. Pritisnite tipku Natrag.
8. Odaberite **Spremi** kako biste postavili snimku kao odgovor sugovornika pri lažnom pozivu.

Promjena vremenske odgode prije lažnih poziva

1. U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.
2. Odaberite opciju i odaberite **Spremi**.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu izbornika odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite ● da biste započeli snimanje.
3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Nakon što završite govoriti, odaberite ■. Vaš se zapis automatski sprema.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. U načinu izbornika odaberite **Datoteke** → **Zvukovi** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
⏸	Pauziranje reprodukcije
▶	Nastavljanje reprodukcije
⏮	Skenira prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)
⏭	Skenira prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite)

Uređivanje slika

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. U načinu izbornika odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.
2. Odaberite .

3. Odaberite **Uredi** → **Efekti** → i opciju efekta (filtar, stil, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).
4. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i odaberite **Obavljeno**.
   Da biste primijenili efekt smanjene oštrine na određeno područje slike, povucite pravokutnik i odaberite **Zamagli** → **Obavljeno**.
5. Kad završite odaberite **Opcije** → **Spremi kao**.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Obavljeno**.

Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Prilagodi** → i opciju prilagođavanja (svjetlina, kontrast ili boja).
   Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto. izjednačavanje**.
3. Prilagodite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
4. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u „Primjena efekata na slike”.

Transformiranje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Zrcali**.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i odaberite **Obavljeno**.
   Da biste promijenili veličinu slike, odaberite veličinu i **Spremi** → **Obavljeno**.
4. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u „Primjena efekata na slike”.

Izrezivanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Izreži**.
3. Povucite pravokutnik preko područja koje želite izrezati i odaberite **Izreži** → **Obavljeno**.
4. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u „Primjena efekata na slike”.

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-2 u „Primjena efekata na slike”.
2. Odaberite **Uredi** → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, sliku, isječak, emotikon ili tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku, unesite tekst i **Obavljeno**.
4. Pomaknite ili promijenite veličinu vizualne značajke ili teksta i odaberite **Obavljeno** ili **OK**.
5. Novu sliku spremite pod novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 5-7 u „Primjena efekata na slike”.

Ispis slika

Saznajte kako ispisati slike putem USB veze ili Bluetooth bežične veze.

Da biste sliku ispisali putem USB veze:

1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 31
3. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične veze:

1. Otvorite sliku. ▶ str. 31
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ▶ str. 50
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Slanje fotografija i videozapisa na Internet

Saznajte kako slati fotografije i videozapise na web-stranice i blogove za dijeljenje fotografija.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, opcija **Društvene mreže** možda neće biti prikazana.

Postavljanje popisa omiljenih odredišta

1. U načinu izbornika odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Da** da biste postavili popis omiljenih odredišta (ako je potrebno).

3. Odaberite **Prihvati** da biste potvrdili kako se slažete s izjavom o odgovornosti.

Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se zatražiti potvrda.

4. Odaberite odredišta koja želite dodati i **Spremi**.
   Ako ste odabrali **Aktualiziraj popise**, nova se odredišta automatski dodaju na popis.

Da biste uredili ili ažurirali popis omiljenih odredišta, na zaslonu Društvene mreže odaberite **Postavke** → **Prioritetni popisi** → **Uredi**.

Slanje datoteke

Za slanje fotografija i videozapisa morate imate otvorene račune na web-stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. U načinu izbornika odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Pošalji na Internet**.
3. Odaberite odredište na koje želite poslati.
4. Odaberite **Odaberi datoteku** → medijsku datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i odaberite **Pošalji**.
6. Unesite svoj korisnički ID i šifru za odredište (ako je potrebno).

Također, medijske datoteke možete učitati iz **Kamera** ili **Datoteke** ako odaberete ili **Više** → **Pošalji na Internet**.

Pregledavanje datoteke

1. U načinu izbornika odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite web-mjesto ili blog za pregled datoteka.
3. Unesite svoj korisnički ID i šifru za odredište (ako je potrebno).

Prilagodba postavki društvene mreže

1. U načinu izbornika odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke.

Postavka	Funkcija
Detalji slanja	Prikaz pojedinosti zadnjeg slanja
Prioritetni popisi	Uredite najdraža odredišta
Promjena veličine slike	Promjena veličine slike za slanje
Rezervacija slanja	Postavite telefon za automatsko slanje datoteka na odredište u zakazano vrijeme
Upravitelj računa	Prijavite se na web-mjesto ili blog ili se odjavite
Veze	Promjena profila veze
Izjava o odgovornosti	Pogledajte informacije o odricanju odgovornosti

Korištenje Java igrica i aplikacija

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru telefona, preuzimanje Java datoteka možda nije podržano.

Preuzimanje igrica ili programa

1. U načinu izbornika odaberite **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.
   Telefon se povezuje s web-stranicom koje je unaprijed postavio vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

Igranje igrica

1. U načinu izbornika odaberite **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru s popisa, a zatim pratite upute na zaslonu.

Dostupne igrice mogu se razlikovati, ovisno o regiji ili davatelju usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacije

1. U načinu izbornika odaberite **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki za program.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendarske događaje, obaveze i zapise s navedenim web-poslužiteljem.

Izrada sinkronizacijskog profila

1. U načinu izbornika odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Pokretanje sinkronizacije

1. U načinu izbornika odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Odaberite **Nastavi** da biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

Stvaranje i prikaz svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugom području i postaviti svjetska vremena da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Izrada svjetskog vremena

1. U načinu izbornika odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Odaberite vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite ✸.
5. Odaberite **OK** za izradu svjetskog vremena. Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Odaberite **Dodaj** da biste dodali više svjetskih vremena (korak 3).

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

Pomoću widgeta za prikaz dvostrukog sata na zaslonu, prikazati možete vrijeme u dvije različite vremenske zone.

Kada napravite svjetske satove:

1. U načinu izbornika odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Postavi za sekundarni sat**.
3. Odaberite svjetsko vrijeme koji želite dodati.
4. Odaberite **Postavi**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu izbornika odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Novi alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite **Spremi**.

Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Odvucite klizač na **Zaustavi** da biste zaustavili alarm bez odgađanja.
- Odvucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite alarm uz odgodu ili odvucite klizač na **Odgođeno** da alarm stišate tijekom razdoblja odgode.

Isključivanje alarma

1. U načinu izbornika odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Isklju...** pokraj alarma koji želite isključiti.

Upotreba kalkulatora

1. U načinu izbornika odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta ili mjera

1. U načinu izbornika odaberite **Konverter** → vrstu pretvorbe.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača za odbrojavanje

1. U načinu izbornika odaberite **Odbrojavanje**.
2. Unesite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
4. Kada brojač završi s odbrojavanjem, povucite klizač na **Zaustavi** da zaustavite upozorenje.

Upotreba štoperice

1. U načinu izbornika odaberite **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste bilježili trajanje krugova.
4. Nakon što ste završili odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali zabilježena vremena.

Izrada novih obaveza

1. U načinu izbornika odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Nova obaveza**.
3. Unesite detalje obaveze.
4. Odaberite **Spremi**.

Izrada tekstualnih zapisa

1. U načinu izbornika odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi zapis**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza Kalendara

1. U načinu izbornika odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Po danima** ili **Po tjednima**.

Izrada događaja

1. U načinu izbornika odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi događaj** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Da biste pregledali događaje na određeni datum:

1. U načinu izbornika odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Da biste pogledali spremljene događaje:

1. U načinu izbornika odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kad uključite telfon ili tijekom korištenja dobivate upit za unos jednog od sljedećih kodova:

Kôd	Probajte ovako riješiti problem:
Lozinka	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku za telefon.
PIN	Pri prvoj uporabi telefona ili ako je omogućen unos PIN-a morate unijeti PIN isporučen sa SIM karticom. Značajku možete onemogućiti pomoću izbornika **PIN zaključavanje**.

Kôd	Probajte ovako riješiti problem:
PUK	Vaša je SIM kartica blokirana. To je obično posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kad pristupate izborniku koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Telefon traži umetanje SIM kartice.

Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.

Telefon prikazuje „Usluga nedostupna” ili „Greška mreže”.

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Više pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [⌐].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju na odgovarajući način i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate aplikacije za koje je potrebno više napajanja, telefon se može zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja telefona ili izvedbu.

Indeks

štoperica
pogledajte alate, štoperica

alarmi
deaktiviranje, 62
izrada, 62
zaustavljanje, 62

alati
štoperica, 63
alarm, 61
kalendar, 63
kalkulator, 62
mobilni blog, 57
obaveza, 63
odbrojavanje, 63
preračunavanje, 62
uređivanje slika, 54

baterija
pokazatelj ispražnjenosti baterije, 18
punjenje, 18
ugradnja, 16

Bluetooth
aktiviranje, 49
primanje podataka, 50
slanje podataka, 50
udaljeni SIM način rada, 51

brojač
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

FM radio
pohranjivanje postaja, 47
slušanje, 32

fotografije
napredno snimanje, 42
osnovno snimanje, 30
pregled, 31
uređivanje, 54

fotografije kontakata 41

glasnoća
glasnoća poziva, 27
glasnoća tonova tipki, 24

glasovni zapisi
reprodukcija, 54
snimanje, 54

internet
pogledajte web-preglednik

Java
pokretanje igara, 60
preuzimanje, 59
pristup aplikacijama, 60

kalendar
pogledajte alati, kalendar

kalkulator
pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više sudionika

kontakti
dodavanje, 30
izrada skupina, 40
traženje, 30

lažni pozivi
pogledajte pozivi, upućivanje lažnih poziva

memorijska kartica 19

mobilni lokator 52

MP3 player
izrada popisa pjesama, 46
prilagođavanje, 47
sinkronizacija, 46
slušanje glazbe, 33

multimedija
vidi poruke

poruke
pregled email poruka, 29
pregled MMS-a, 29
pregled SMS-a, 29
slanje email poruka, 28
slanje MMS-a, 27
slanje SMS-a, 27
SMS poruke, 27

posjetnice 40

pozadina 25

pozivi
biranje dodatnih poziva, 38
biranje propuštenih poziva, 37
iz imenika, 39
međunarodni brojevi, 39

napredne funkcije, 37
nedavno birani, 37
odbacivanje, 39
odgovaranje na dodatne pozive, 38
odgovaranje, 26
osnovne funkcije, 26
pregled propuštenih, 37
preuzimanje poziva na čekanju, 38
stavljanje poziva na čekanje, 38
upućivanje lažnih poziva, 53
upućivanje, 26
više sudionika, 38

predlošci
multimedija, 41
SMS, 41
umetanje, 42

preglednik
pogledajte web-preglednik

pretvornik
pogledajte alate, pretvornik

profil bešumno 24

profil Bez mreže 21

radio
pogledajte FM radio

Samsung PC Studio 45

sat
pogledajte svjetski sat

SIM kartica 16

sinkronizacija
izrada profila, 60
pokretanje, 60

slike
ispis, 57
izrezivanje, 56
podešavanje, 55
primjena efekata, 54
transformiranje, 55
umetanje vizualnih značajki, 56

slušalice 27

SMS
izrada zapisa, 63
unos, 28

SOS poruka 51

svjetski sat
izrada, 61
postavka dualnog prikaza, 61

ton zvona 25

tonovi tipki 24

traženje glazbe 48

videozapisi
pregled, 31
snimanje, 31

web-preglednik
dodavanje oznaka, 35
pokretanje početne stranice, 34

widgeti 23

Windows Media Player 46

zadatak
pogledajte alate, zadatak

Zajednice
pogledajte alat, mobilni blog

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 25

zapis
pogledajte tekstualni ili glasovni zapisi

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-S3650

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
MREŽA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010. 11. 05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki dijelovi priručnika mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25182A
Croatian. 12/2010. Rev. 1.3